


## Naujo LIT15G geoido modelio įkėlimas į programinę įrangą Magnet Field


Parsiųskite geoido modelį iš <https://www.geoportal.lt/geoportal/> puslapio, atlikdami užsakymą pasirinkite Topcon geoido modelį.

Gautą modelį įkelkite į programinės įrangos Magnet Field instaliacinę direktoriją ir joje esančią Geoids direktoriją.


- 1) Paleiskite Magnet Field programinę įrangą ir pasirinkite langą Nustatymai:

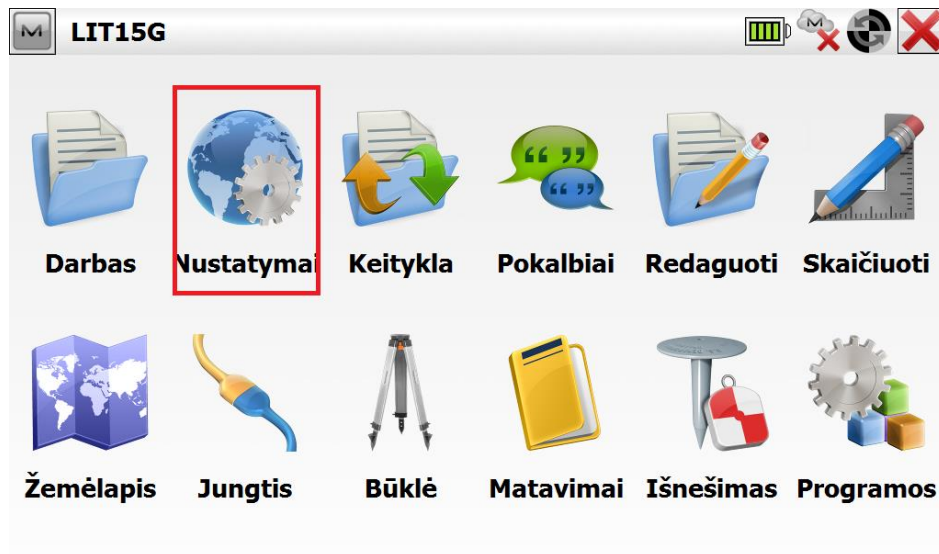

- 2) Parinkite langą Koord Sis.

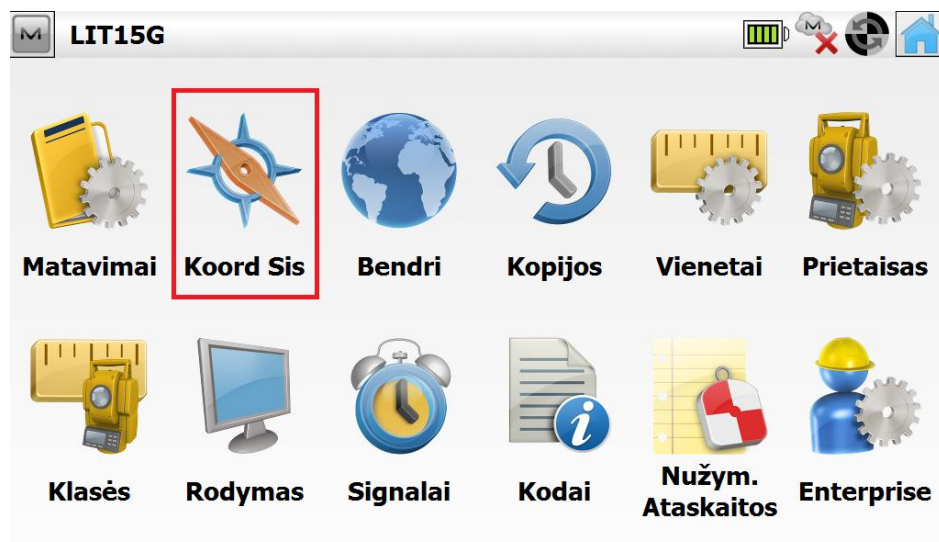

3) Paspauskite mygtuką esantį dešinėje pusėje prie geoido modelio.

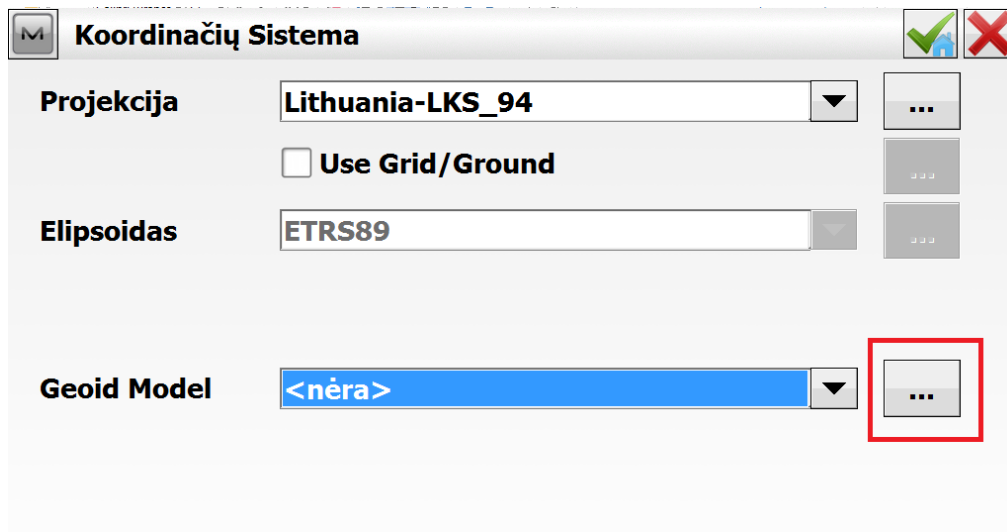

**Koordinacijų Sistema**


Projekcija: Lithuania-LKS\_94

Use Grid/Ground

Elipsoidas: ETRS89

Geoid Model: <nėra>

4) Paspauskite mygtuką Pridėti

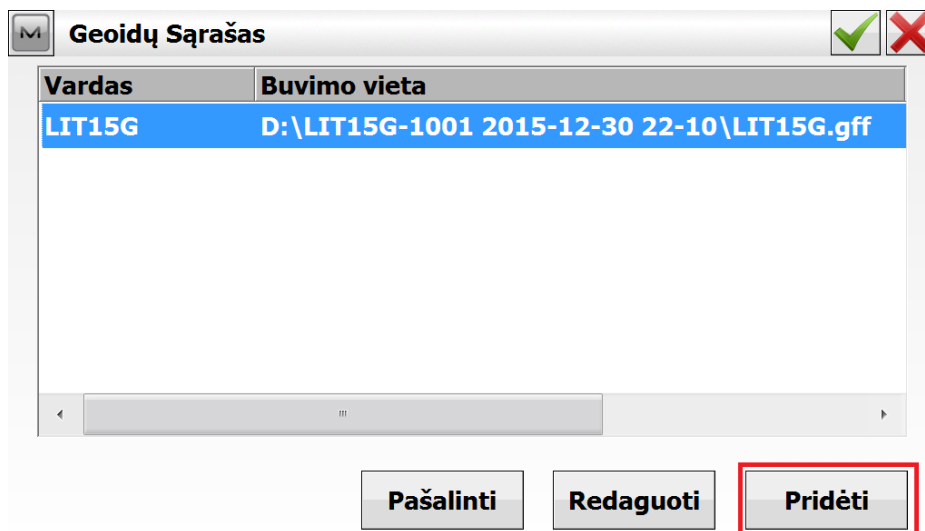


**Geoidų Sąrašas**

Vardas	Buvimo vieta
LIT15G	D:\LIT15G-1001 2015-12-30 22-10\LIT15G.gff

Pašalinti Redaguoti **Pridėti**

5) Paspauskite mygtuką Ieškoti.

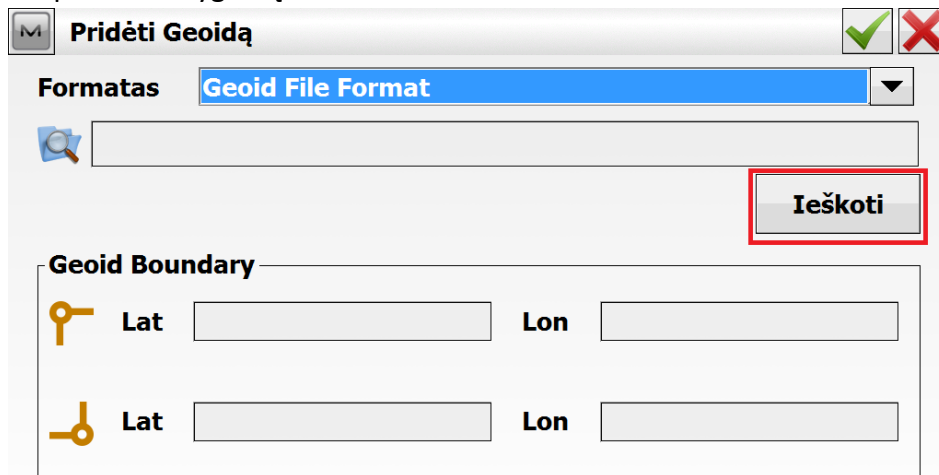

**Pridėti Geoidą**

Formatas: Geoid File Format


**Ieškoti**

**Geoid Boundary**

Lat  Lon

Lat  Lon

6) Parinkite LIT15G.gff failą ir paspauskite žalią varnelę tris kartus.

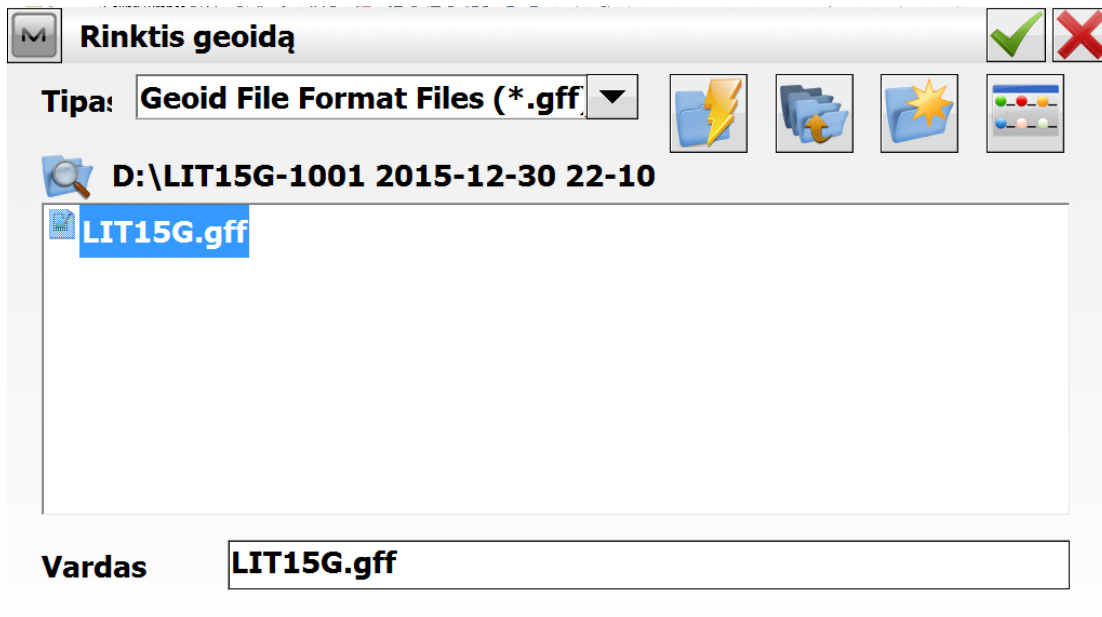

**Sėkmės!**

